


# Universal Touch Screen

Console di gestione multifunzionale

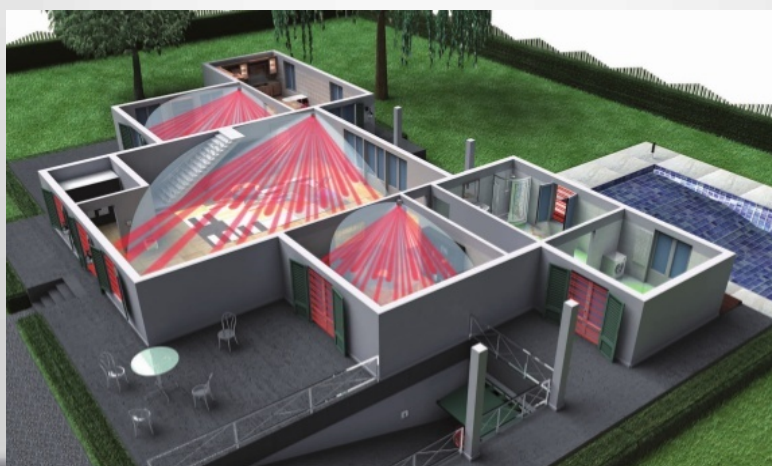


# UNIVERSAL TOUCH SCREEN

Console

## UNIVERSAL TOUCH SCREEN

Console di programmazione e gestione multifunzionale. Display touch screen TFT 7". Interfaccia vocale integrata, vocabolario 8 lingue. Interfaccia grafica interattiva semplice ed intuitiva. Funzione Help contestuale, vocale e grafico, richiamabile dall'utente. Interfaccia USB. Gestione programmi max. 32. Collegamento bus RS485. Montaggio superficiale o ad incasso. Raffinato design, linea ultrasottile. Contenitore ABS antistatico. Dimensioni (LxAxP) 225x157x35mm. Cover bianca (intercambiabile).

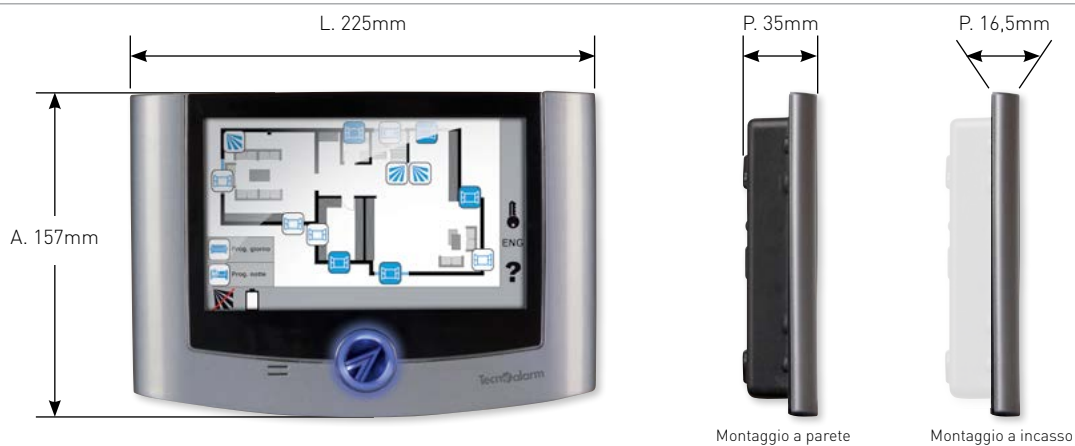

### UTS A - UNIVERSAL TOUCH SCREEN CON PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Codice: F127TSP7LAVA (Fornita con cover di colore bianco)



### UTS - UNIVERSAL TOUCH SCREEN

Codice: F127TSP7L (Fornita con cover di colore bianco)

Compatibilità

TP8-28

TP8-28 GSM

TP8-88

TP8-96 VIDEO

TP16-256

TP16-512

## UNIVERSAL TOUCH SCREEN - Accessori



Codice: F127TSP7LCGT (Cover sostitutiva colore grigio titanio)

Codice: F127TSP7LCG (Cover sostitutiva colore grigio metallizzato)

Codice: F127TSP7LCN (Cover sostitutiva colore nero)



Base da incasso per console Universal Touch Screen. La base può essere murata, il montaggio della console può essere effettuato in tempi successivi. Attenzione: la console Universal Touch Screen viene venduta sempre completa di base da incasso.

Codice: C110BASETSP7L

## UNIVERSAL TOUCH SCREEN - Abilitazioni

### PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Licenza software opzionale che abilita la console Universal Touch Screen alla programmazione avanzata. La licenza consente la gestione di planimetrie (fino a 32) e la personalizzazione dell'interfaccia utente.



Codice: F127TSP7L/AV

## Console Universal Touch Screen

### Descrizione

L'Universal Touch Screen è una console di comando e programmazione. Design elegante, ultrapiatto di semplice integrazione in ogni ambiente. Il display touch screen rappresenta l'interfaccia che consente all'utente una semplice e rapida gestione del Sistema, gestione coadiuvata dall'ausilio vocale fornito dall'altoparlante integrato.

La console può gestire tutti i programmi di funzionamento, dei Sistemi Tecnoalarm che ne prevedono l'utilizzo. Per conoscere la compatibilità con i sistemi Tecnoalarm ed il numero massimo di console collegabili fare sempre riferimento alla configurazione del Sistema che si utilizza. Il collegamento della console al sistema si effettua tramite il bus seriale "Serial BUS" RS485 + filo S.

### Accesso alla console

Normalmente, in condizioni di riposo (non operatività) se non diversamente programmato lo schermo della console è spento, per accendere lo schermo ed accedere alle funzioni della console è sufficiente toccare lo schermo.

### Modalità di funzionamento

La console può operare in base a due modalità di funzionamento: standard o avanzata. La modalità avanzata è opzionale, per utilizzare la console in modalità avanzata è necessario acquistare l'opzione. La modalità avanzata consente di personalizzare la console con programmazioni personalizzate e specifiche ad esempio la visualizzazione di mappe grafiche ed icone dedicate.

### Modalità standard

Nella modalità standard del display visualizza l'orologio, a destra ed in basso due fasce delimitano gli spazi dedicati alla visualizzazione delle icone, la fascia di destra visualizza le icone operative la fascia in basso visualizza le icone di stato.

### Funzioni della console

Con la console Universal Touch Screen è possibile.

- Programmare le funzioni del sistema
- Visualizzare gli stati delle zone, programmi e telecomandi
- Gestire l'inserimento e disinserimento dei programmi
- Gestire la parzializzazione e la sparzializzazione dei programmi
- Gestire l'esclusione delle zone
- Gestire l'attivazione disattivazione dei telecomandi
- Ascoltare il segnale RDV
- Visualizzare gli eventi in corso
- Visualizzare gli eventi memorizzati
- Scegliere tra le 2 lingue disponibili la lingua di interfaccia
- Visualizzare i messaggi di aiuto, dinamici al contesto
- Visualizzare le mappe grafiche (funzione opzionale)

CE

Copyright© 2012 Tecnoalarm s.r.l. tutti i diritti riservati  
Prodotto da - Ufficio documentazione tecnica



**Tecnoalarm**

Via Ciriè, 38 - 10099 San Mauro T.se - Torino (Italy)  
tel. +390112235410 - fax +390112735590  
tecnoalarm@tecnoalarm.com  
www.tecnoalarm.com

**Tecnoalarm** FRANCE

495, Rue Antoine Pinay - 69740 Genas - Lyon (France)  
tél. +33478406525 - fax +33478406746  
tecnoalarm.france@tecnoalarm.com - www.tecnoalarm.com  
Agence de Paris: 125, Rue Louis Roche - 92230 Gennevilliers

**Tecnoalarm** ESPAÑA

c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas)  
08850 Gavà - Barcelona (España)  
tel. +34936622417  
tecnoalarm@tecnoalarm.es - www.tecnoalarm.es